

NIBE F750 LÄMMITYKSEN VIRTAUSASETUKSET

Lämmityksen virtausasetukset tehdään aloitusoppaan ruudussa 3.


Asetuksia voi myöhemmin muuttaa valikossa 5.1.14

Tässä asetetaan, mihin lämmönjakojärjestelmään kiertovesipumppu on kytketty.

dT MUT:ssa on meno- ja paluulämpötilojen välinen ero mitoittavassa ulkolämpötilassa.



Säävyöhyke	Mitoittava ulkoilman lämpötila, °C
I	-26
II	-29
III	-32
IV	-38

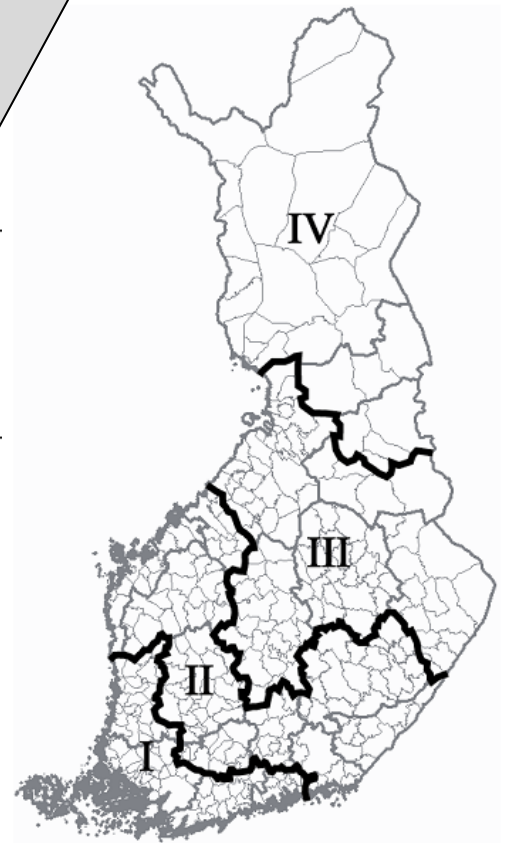

Kuva L2.1. Säävyöhykkeet.